ねこちゃん！

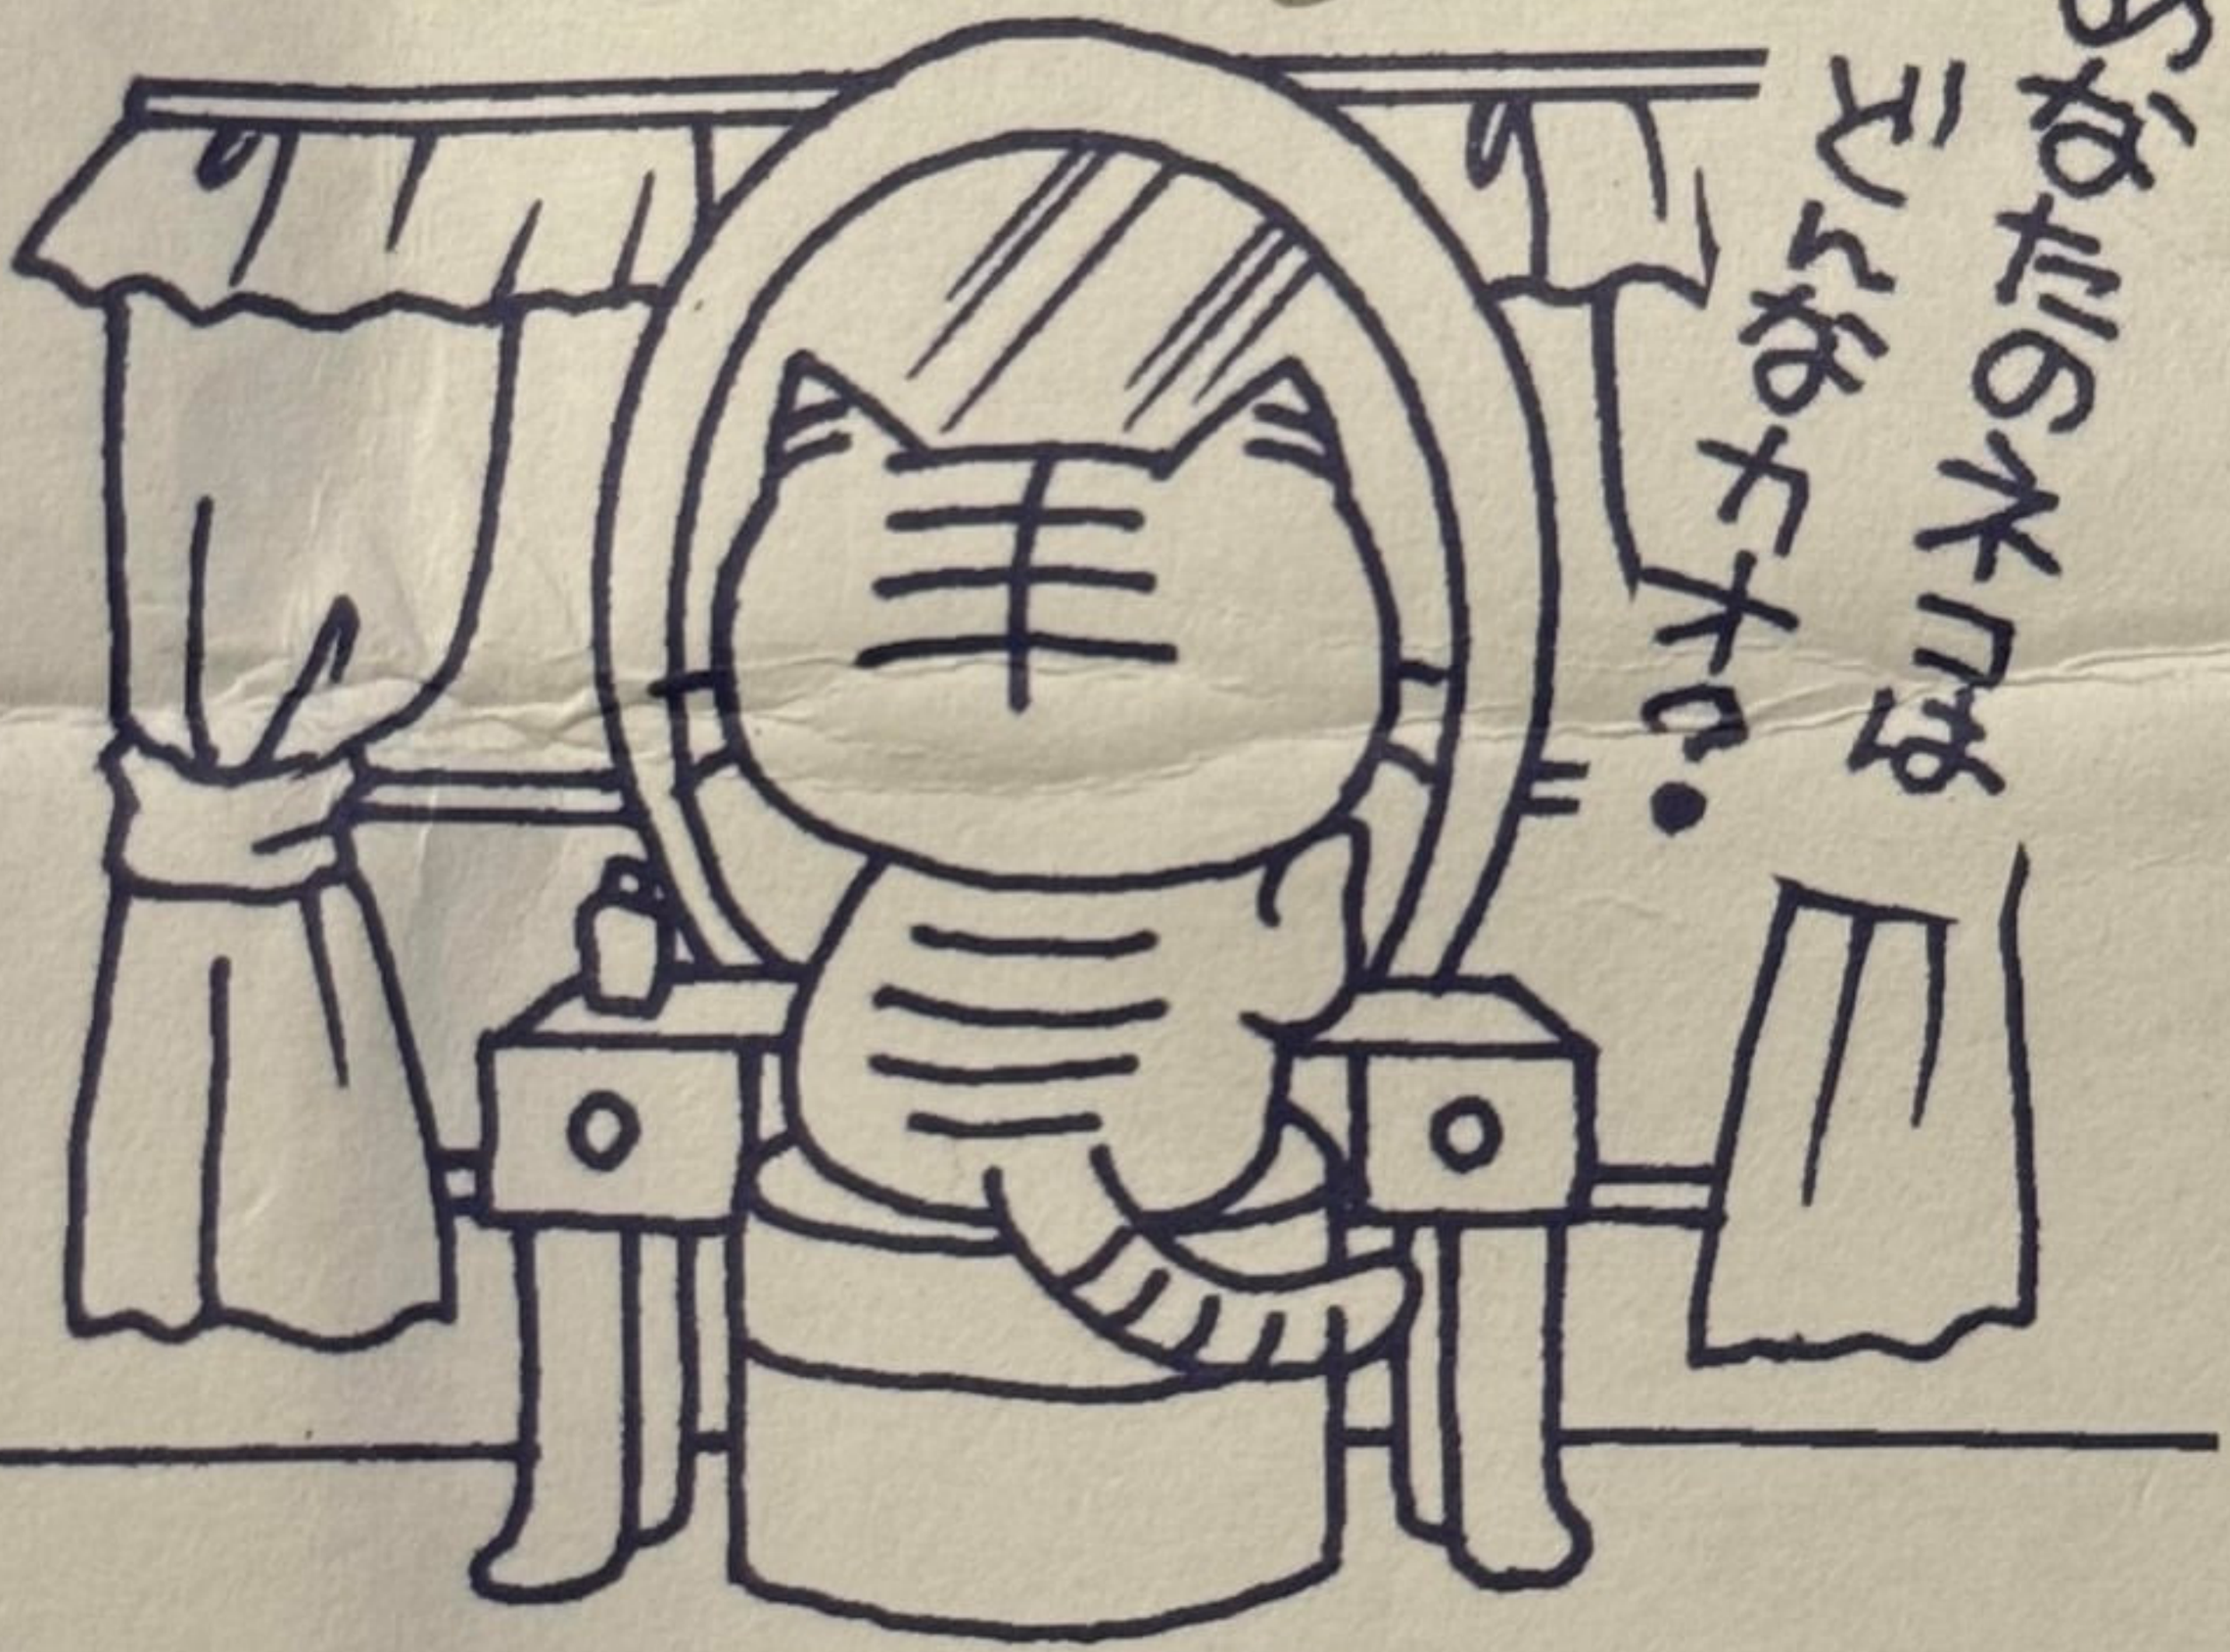

あなたのネコは
どんな力オ？

取扱説明書

VISCO®

株式会社ビスコ
〒171　東京都豊島区要町3-12-12
大宏ビル2F　TEL.03-3554-0121

©1997 VISCO CORPORATION　MADE IN CHINA

1 始める前にしておこう！

❶ 本体背面の絶縁シートを引き抜きます。
（ピーッと音が鳴って準備画面が表示されます。）

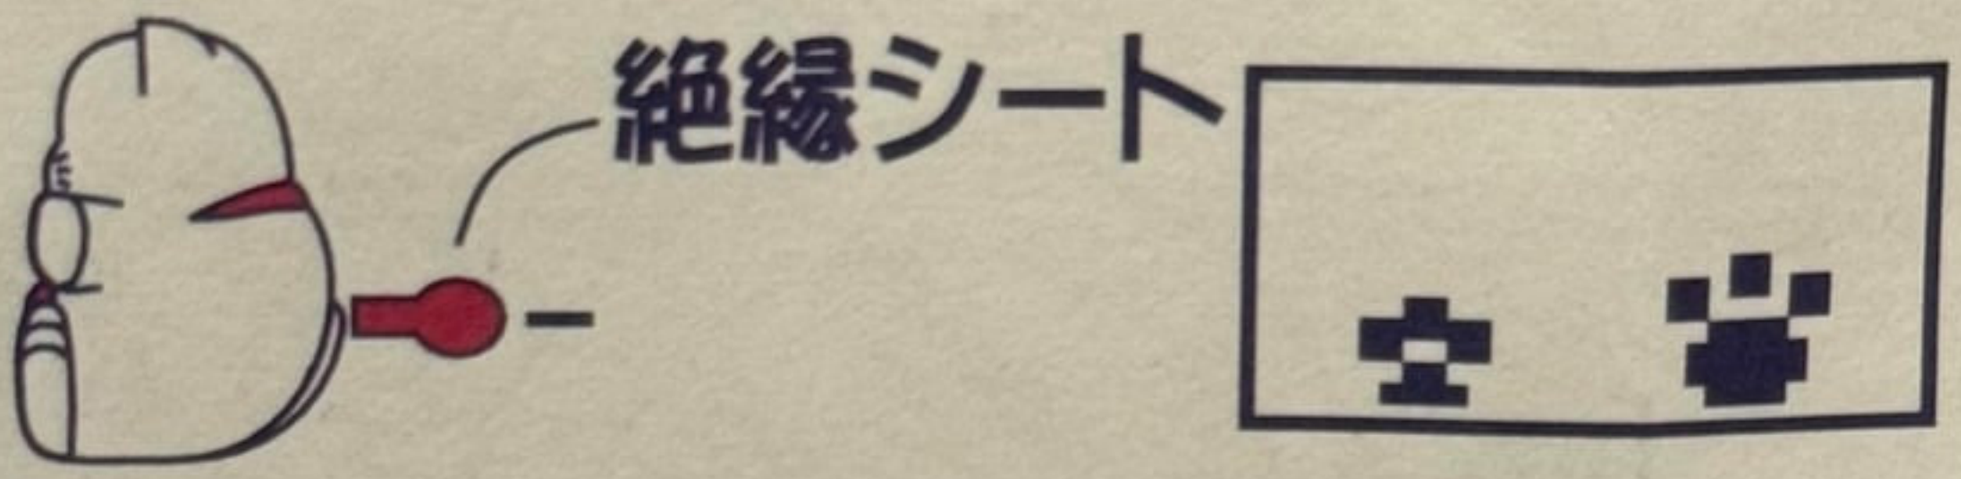

❷ 時計合わせをします。

まずBボタンを押して時計セット画面にします。Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたらCボタンで決定です。もう一度Bボタンを押すと顔表示画面に戻ります。

時計がセットされると画面に猫の顔が表示されます。

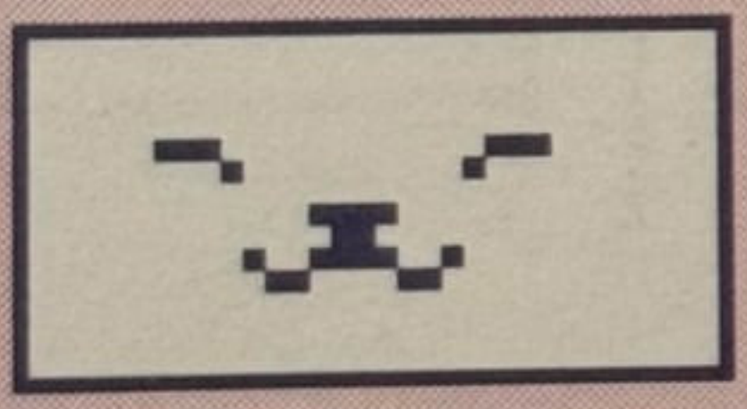

最初は赤ちゃんの顔だヨ。

※時計合わせをしないと猫の顔は表示されないヨ。

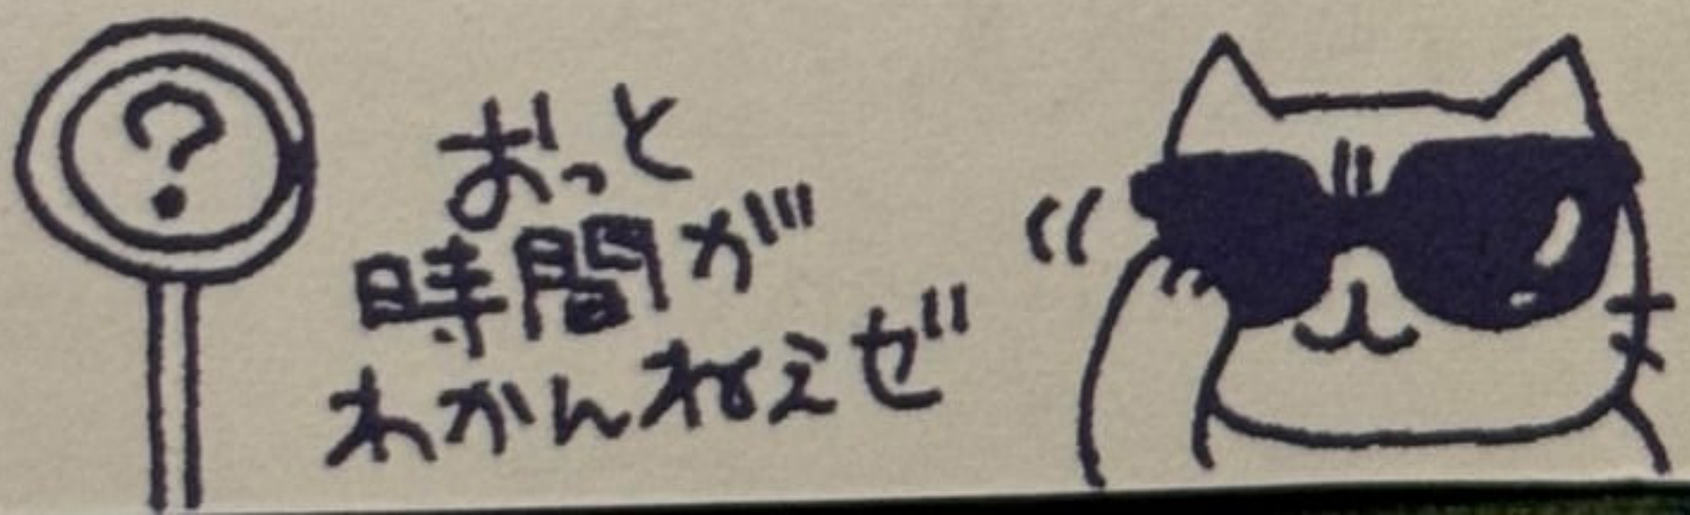

2 にゃんちをお世話しよう！

にゃんちはしてもらいたいことがあると表情がかわってあなたを呼び出します。呼ばれたらすぐお世話してあげてネ。

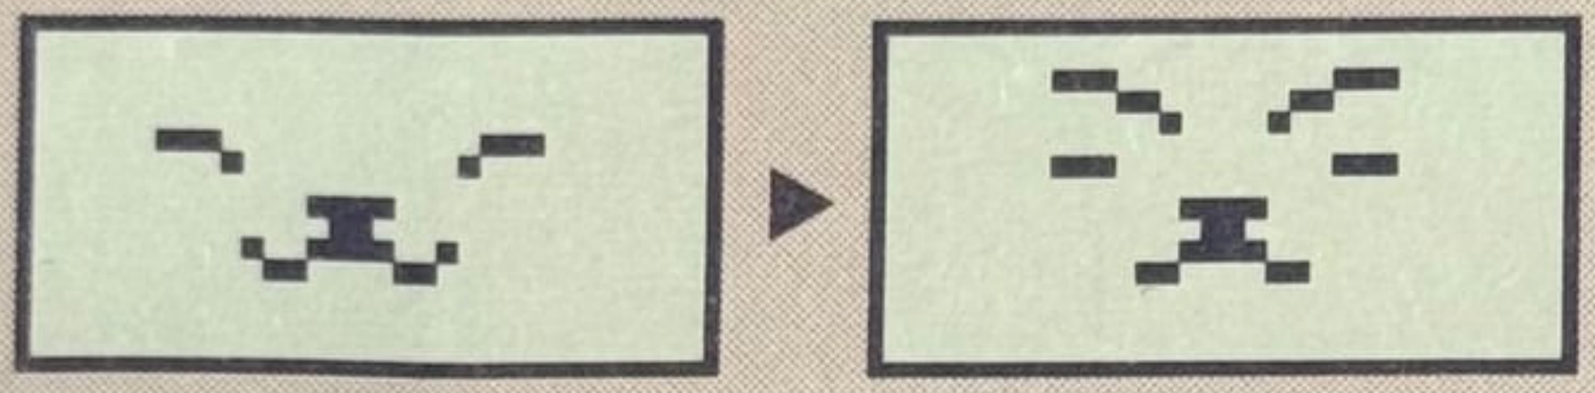

表情が変わっている間にお世話してあげてネ！

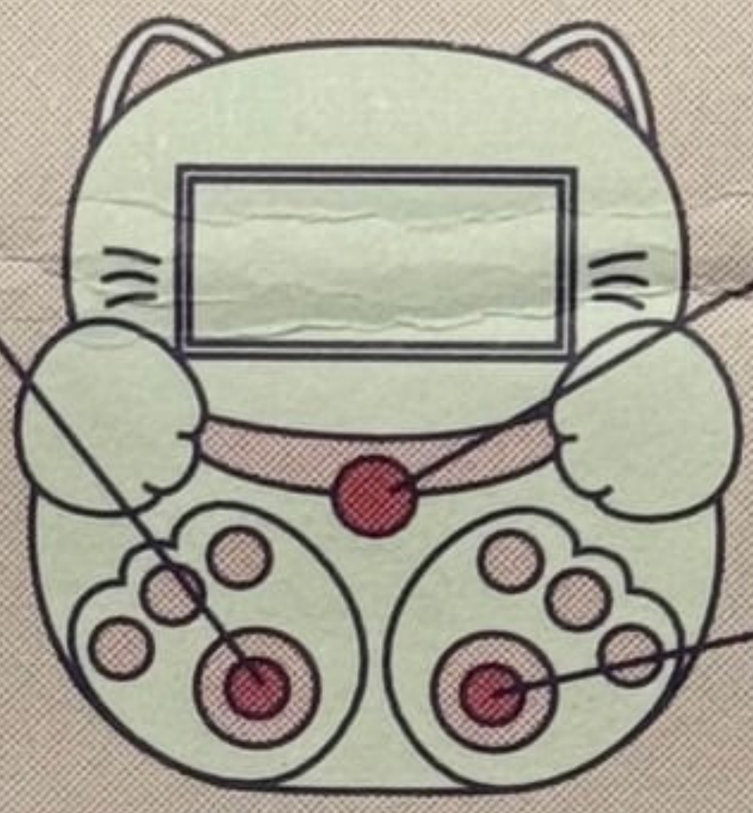

お世話のやり方

呼ばれたらまずA、B、Cいずれかのボタンを押してネ。するとにゃんちが何をしてほしいかわかる画面が表示されるヨ。

ごはんちょうだ〜い！

みずちょうだ〜い！

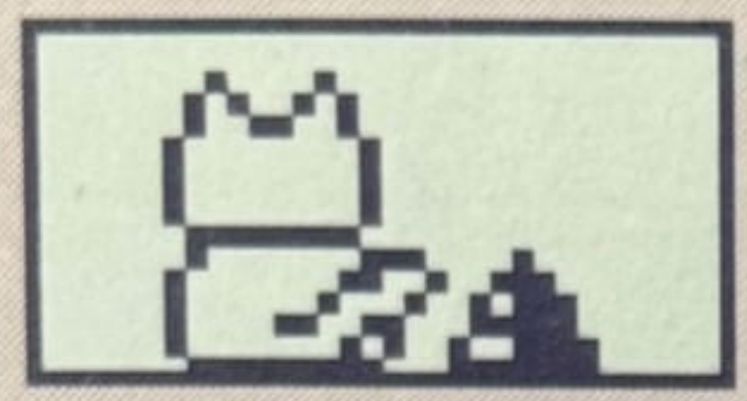

うんちしちゃった～！

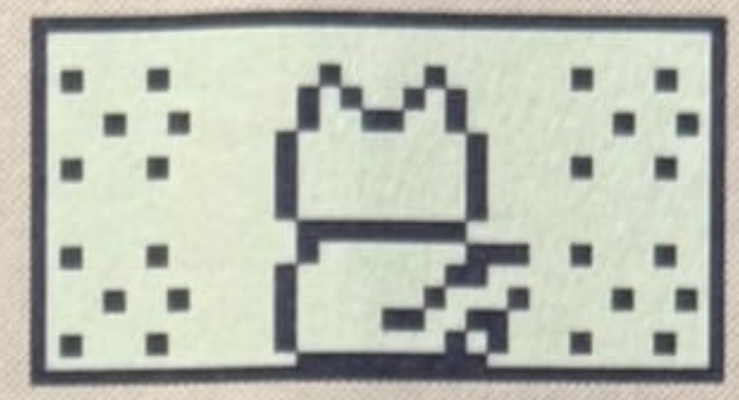

ノミとって～！

つめといで～！

にゃんちが何を言っているのかわかったら、さっそくお世話してあげよう！まずAボタンを押してメニュー画面を表示します。メニュー画面が表示されたら、更にAボタンを数回押して、お世話したい項目を選んでネ。選んだら、Bボタンで決定だヨ。

Aボタンを押していくとメニュー画面が切り替わっていくヨ。

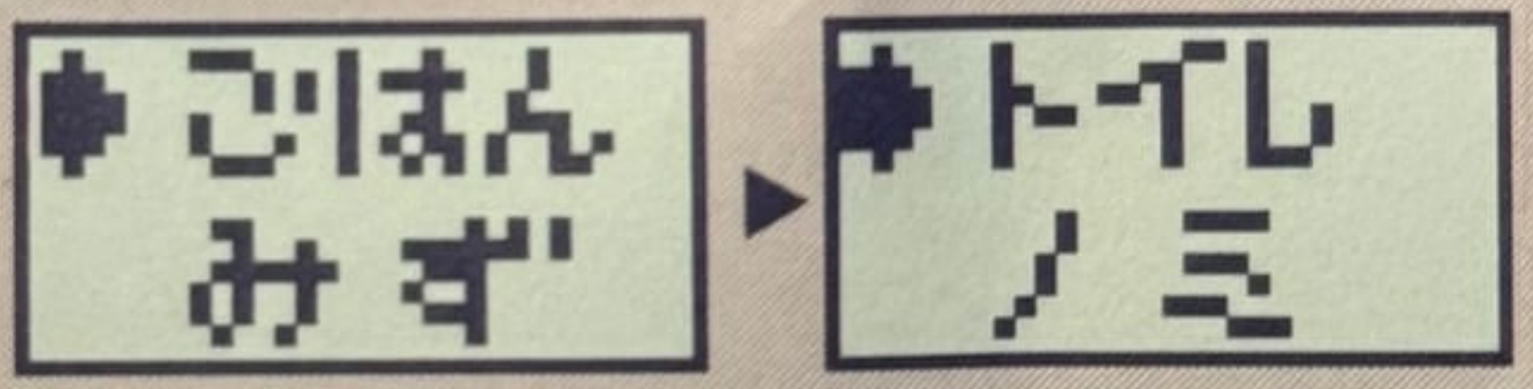

★ごはん　ごはんをあげる。

★みず－みずをあげる。

★トイレ－うんちをそうじする。

★ノミ－ノミを取る。

★あそぶ－ゲームしてあそぶ。
（ゲームについては3を見てネ。）

★つめ－つめをとぐ。

★🐾🐾🐾－パラメーターを表示する。
（パラメーターにつては4を見てネ。）

3 ゲームであそんであげよう！

メニュー画面で「あそぶ」を選択するとゲームで遊べるヨ！「あそぶ」を選択したら、次に「ゲーム1」か「ゲーム2」をAボタンで選んでBボタンで決定してネ！

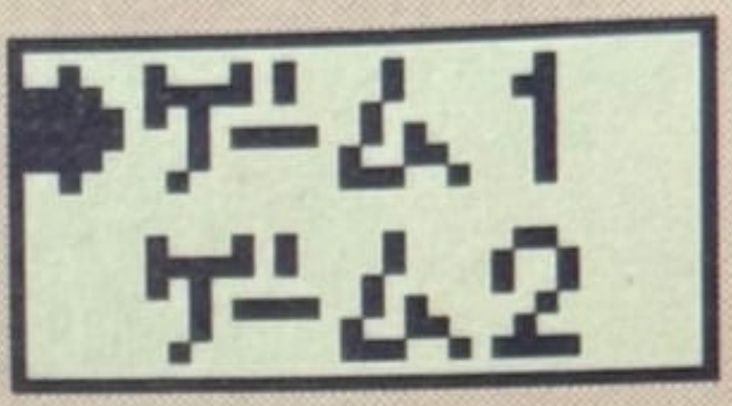

ゲーム1　ねずみ捕まえゲーム（げんきアップ！）

画面の左右に交互に表示されるねずみを捕まえるゲームだヨ。Aボタンで左手、Bボタンで右手がのびるからうまく捕まえてネ！5回やって3匹以上捕まえるとげんきがアップするヨ！でも注意！！
2匹以下だとげんきが下がっちゃうヨ！
5匹全部捕まえると....？

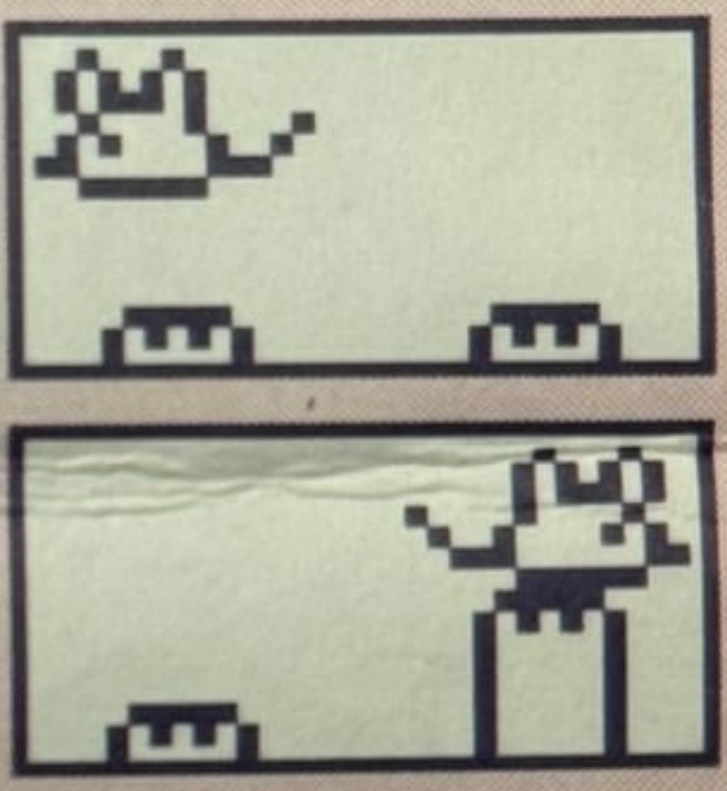

ゲーム2　ボール当てゲーム（しつけアップ！）

画面左右のカップのどちらにボールが入っているか当てるゲームだヨ。左と思ったらAボタン、右と思ったらBボタンを押してネ！5回やって3回以上当てるとしつけがアップするヨ！ゲーム1同様、2回以下だとしつけが下がっちゃうから注意！5回全部当てると....？

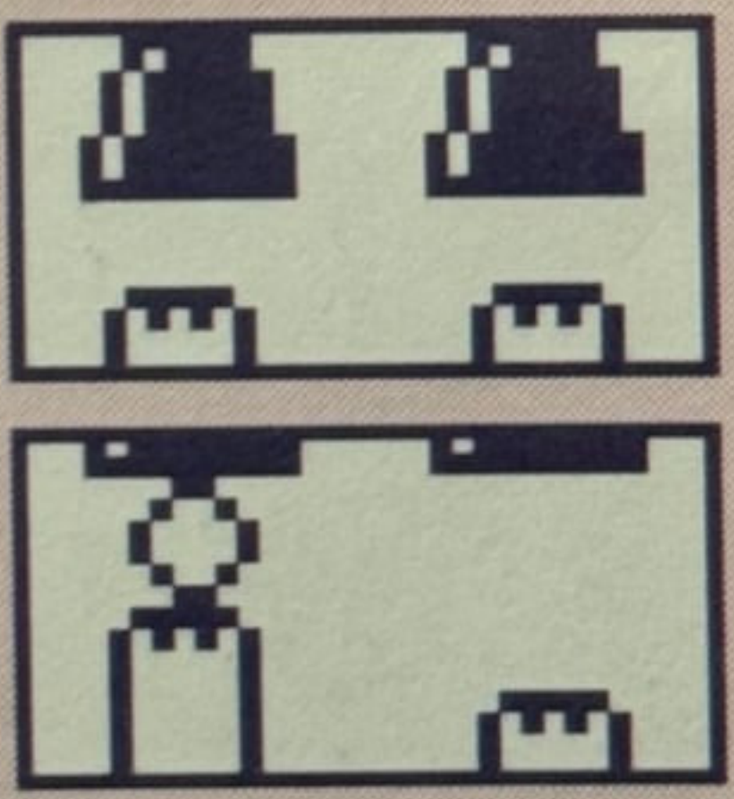

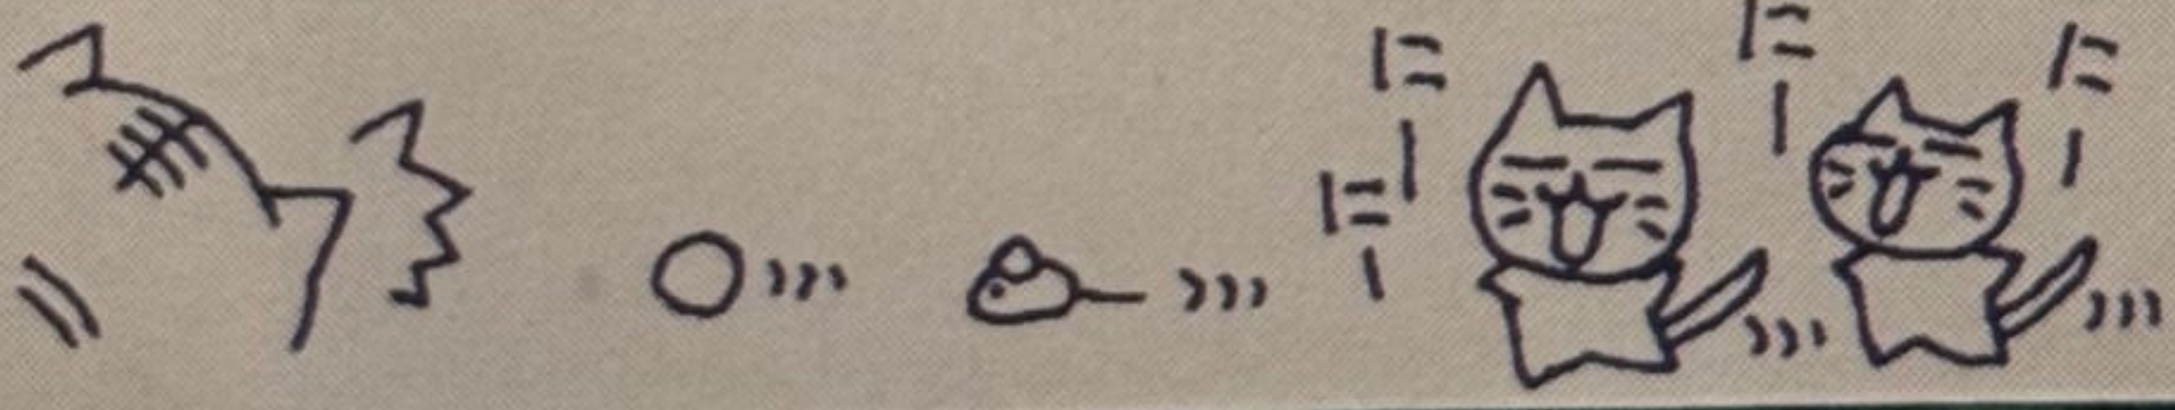

4 パラメーターをみよう！

メニュー画面で「 🐾🐾🐾 」を選択するとにゃんちのその時の状態がわかるパラメーターが表示されるヨ！
パラメーター画面でAボタンを押すと以下の順で画面が切り替わるヨ。

年齢・体重

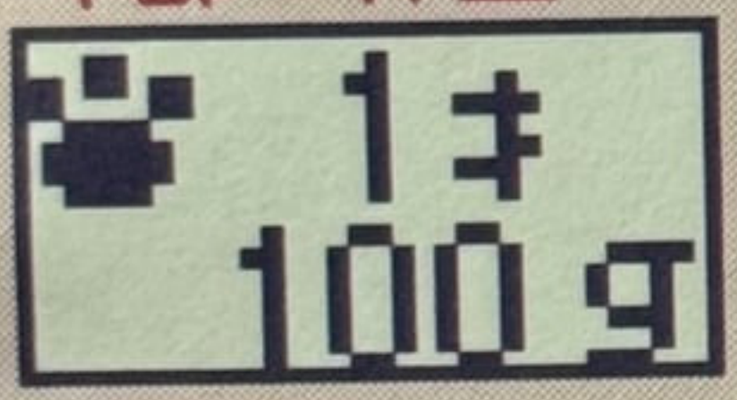

にゃんちの年齢と体重が表示されるヨ。

おなか

にゃんちの満腹度を示します。
ごはんをあげるとアップするヨ。

げんき

にゃんちのげんき度を示します。
水、ノミのお世話をするとアップするヨ。なまけると下がっちゃうから注意！ゲーム1の結果次第でも、増えたり、減ったりするヨ。

しつけ

にゃんちのしつけ度を示します。
トイレ、つめのお世話をするとアップするヨ。なまけると下がっちゃうから注意！ゲーム2の結果次第でも、増えたり、減ったりするヨ。

5 家出に注意！

呼びかけを無視し続けるとにゃんちは家出してしまいます。家出してしまうと二度と戻って来ないから注意してネ！

にゃんちの呼びかけを無視すると最初は怒った顔になります。

さらに無視し続けるとにゃんちは散歩しに行っちゃいます。

それでも無視し続けると…
家出しちゃいます。もう二度戻ってきません！悲しい…。

にゃんちが家出してしまったらリセットしてネ。もう一度やり直しできるヨ。

■リセット方法

にゃんち背面のリセットボタンを細い棒で押して下さい。（ピーッと音が鳴ってリセットされます。）
リセットしたら時計を合わせてもう一度にゃんちを育てよう！

6 時計の操作方法

時計を表示する。

にゃんちの顔表示画面の状態でBボタンを押すと、時計表示画面になります。もう一度Bボタンを押すと顔表示画面に戻ります。

時計を直す。

時計表示画面の状態でAボタンとBボタンを同時に押すと時計SET画面になります。時計の合わせ方は 1 と同じです。

アラームのセット方法。

時計表示画面の状態でAボタンとCボタンを同時に押すとアラームSET画面になります。 1 と同じ方法でアラームを鳴らしたい時間に設定したらCボタンでSET完了です。

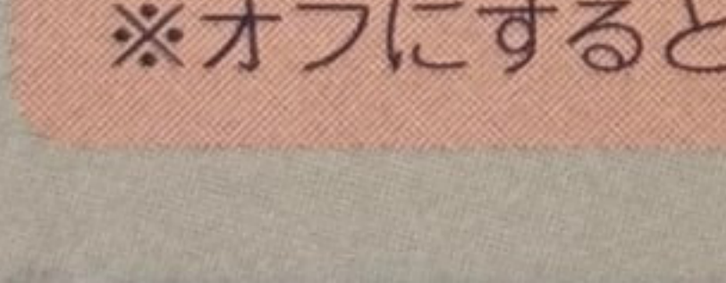

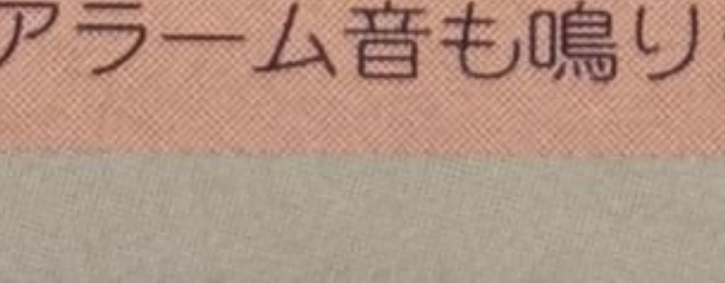

設定した時刻になるとアラーム音が鳴ってにゃんちが喜ぶヨ！

音のオン／オフ

顔表示画面の状態でAボタンとCボタン同時に押すとオン／オフが切り替わります。

※オフにするとアラーム音も鳴りません。

7 電池の交換

液晶画面が薄くなってきたら電池交換を行って下さい。

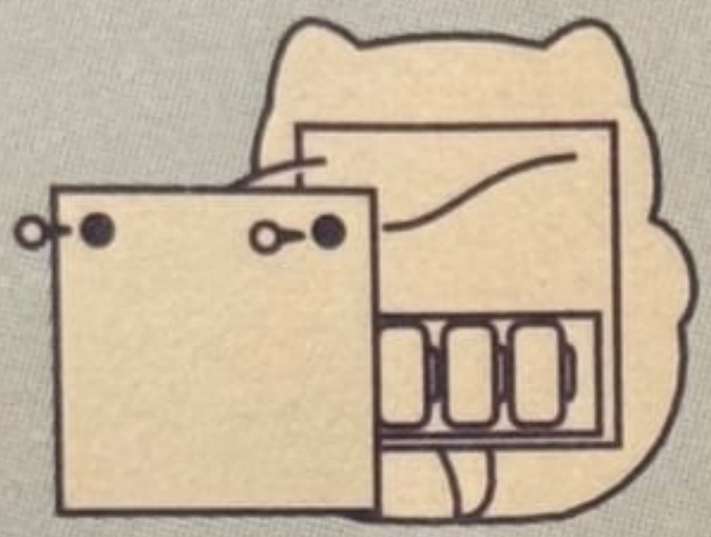

❶まず本体背面のネジを取り、フタをはずします。

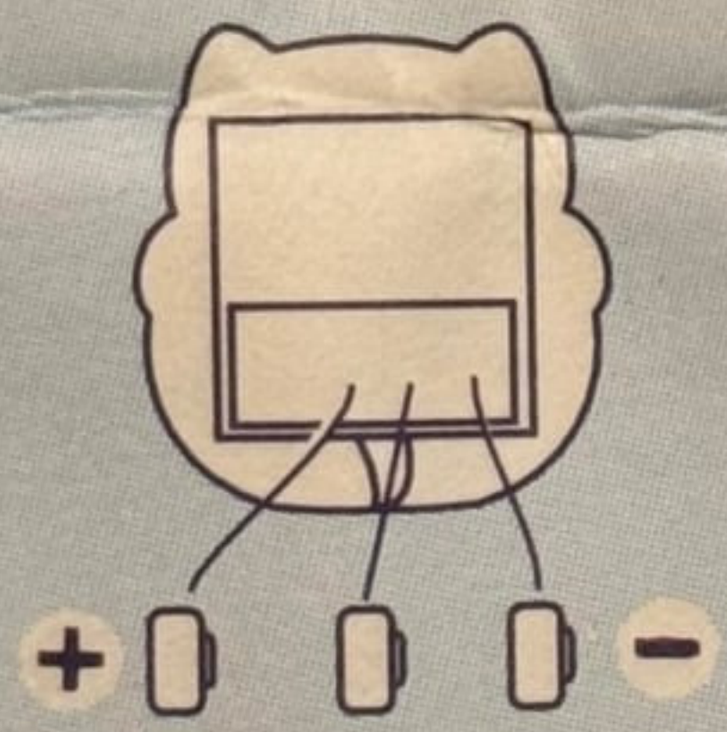

❷古くなった電池を取り出し、新しい電池（ボタン電池LR44／3個）を正しくセットして下さい。

❸ツメの位置に気を付けてフタを閉じ、ネジを止めます。

ボタン電池（LR44）3個使用

くちにいれない

に くきゅうぷにぷに
かわいーな

ち だー かわいー
みんなの人気者

へ ーと
かわいがってネ

ちょっぴり
おしゃれな
にゃんちでーす

保護者の方へ　必ずお読み下さい。

⚠ 注意

- 取扱説明書を必ずお読み下さい。
- ボタン電池、電池ブタ、ねじなど小さな部品がありますので誤って飲み込まないようご注意下さい。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行って下さい。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管して下さい。万一飲み込んだ場合はすぐ医師に相談して下さい。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないで下さい。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットして下さい。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れないで下さい。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないで下さい。また高温・低温になるところでの使用・保管はおさけ下さい。
- キーホルダーの取り付け部分を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないで下さい。
- セットされている電池はテスト用です。画面が見えにくくなったらボタン電池 (LR44) 3個を交換して下さい。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びを絶対にしないで下さい。